

B3 TP02 : Le serveur NAS, partie 1,2,3

Sommaire

1. Serveur NAS.....	3
Définition.....	3
Abréviation.....	3
Rôle.....	3
1.1 Créer un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché actuel.....	4
Asustor DriveStor AS-1104T.....	4
2. Détecter s'il y a un serveur NAS dans notre réseau local.....	5
2.1 Scanner Ip.....	5
2.2 Utiliser la plage.....	6
2.3 Analyser la plage.....	7
3. créer une connexion réseau.....	8
Test : copie du fichier.....	10
Suppression de la connexion réseau.....	11
Partie 2.....	12
Créer une connexion en mode commande.....	12
Suppression de la connexion en mode commande.....	12
Test de la connexion.....	13
Test de la déconnexion.....	13
Partie 3.....	14
Changement du nom de pc.....	14
Création d'une nouvel utilisateur.....	15
Création du dossier de partage.....	16
Test de l'accès.....	20

1. Serveur NAS

Définition

Un serveur NAS (pour *Network Attached Storage*, littéralement *stockage en réseau*) est un appareil de stockage connecté à un réseau local.

Il permet de centraliser les données (fichiers, documents, sauvegardes, etc.) et de les rendre accessibles à plusieurs utilisateurs ou ordinateurs en même temps.

Abréviation

NAS signifie, *Network Attached Storage* qui se traduit en français en serveur de stockage en réseau

Rôle

Le rôle d'un serveur NAS est de :

- Partager des fichiers entre différents utilisateurs sur un même réseau local,
- Sauvegarder et sécuriser les données importantes,
- Servir de serveur multimédia.
- Héberger des services réseau comme un serveur FTP, un serveur web ou un cloud privé.


1.1 Créer un tableau comparatif des meilleurs serveurs NAS du marché actuel

Modèle	Nombre de baies	Processeur	Avantages	Prix
Synology DS223J	2	ARM Realtek RTD1619B	Interface simple, Silencieux et compact. Bon rapport performance/Prix	220 €
Asustor DriveStor AS-1104T	4	Realtek RTD1296 1,4 GHz	Simple à utiliser, silencieux.	290 €
QNAP TS-233	2	ARM Cortex-A55 Quad-Core 2.0 GHz	Bon rapport qualité/prix, interface QTS fluide	250 €

2. Détecter s'il y a un **serveur NAS** dans notre réseau local


2.1 Scanner Ip

Nous allons détecter si il y a un serveur NAS sur notre réseau, pour cela nous allons télécharger un Scanner ip, nous choisissons “Advanced IP Scanner”.

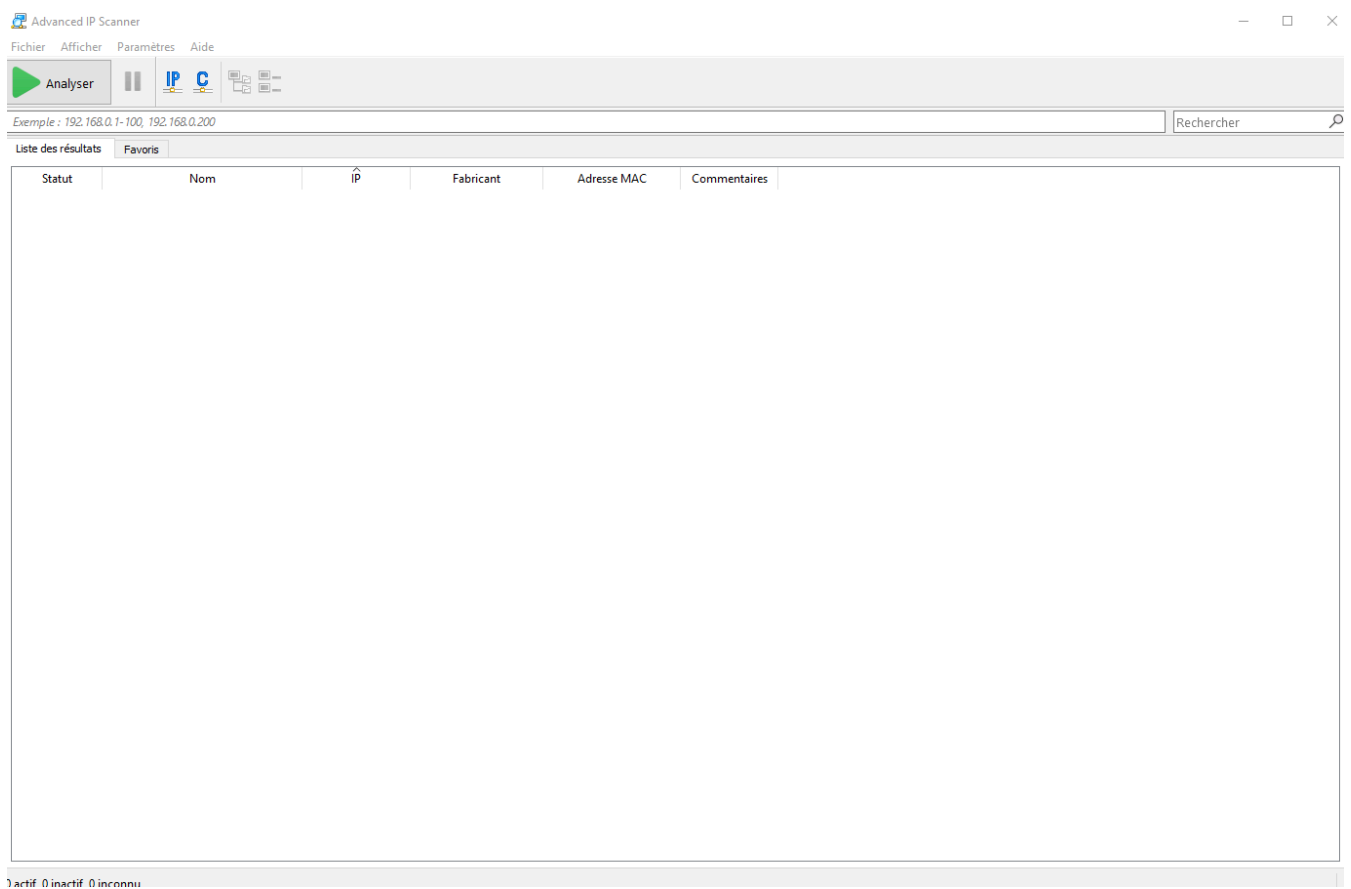


2.2 Utiliser la plage

Nous insérons la plage suivante :

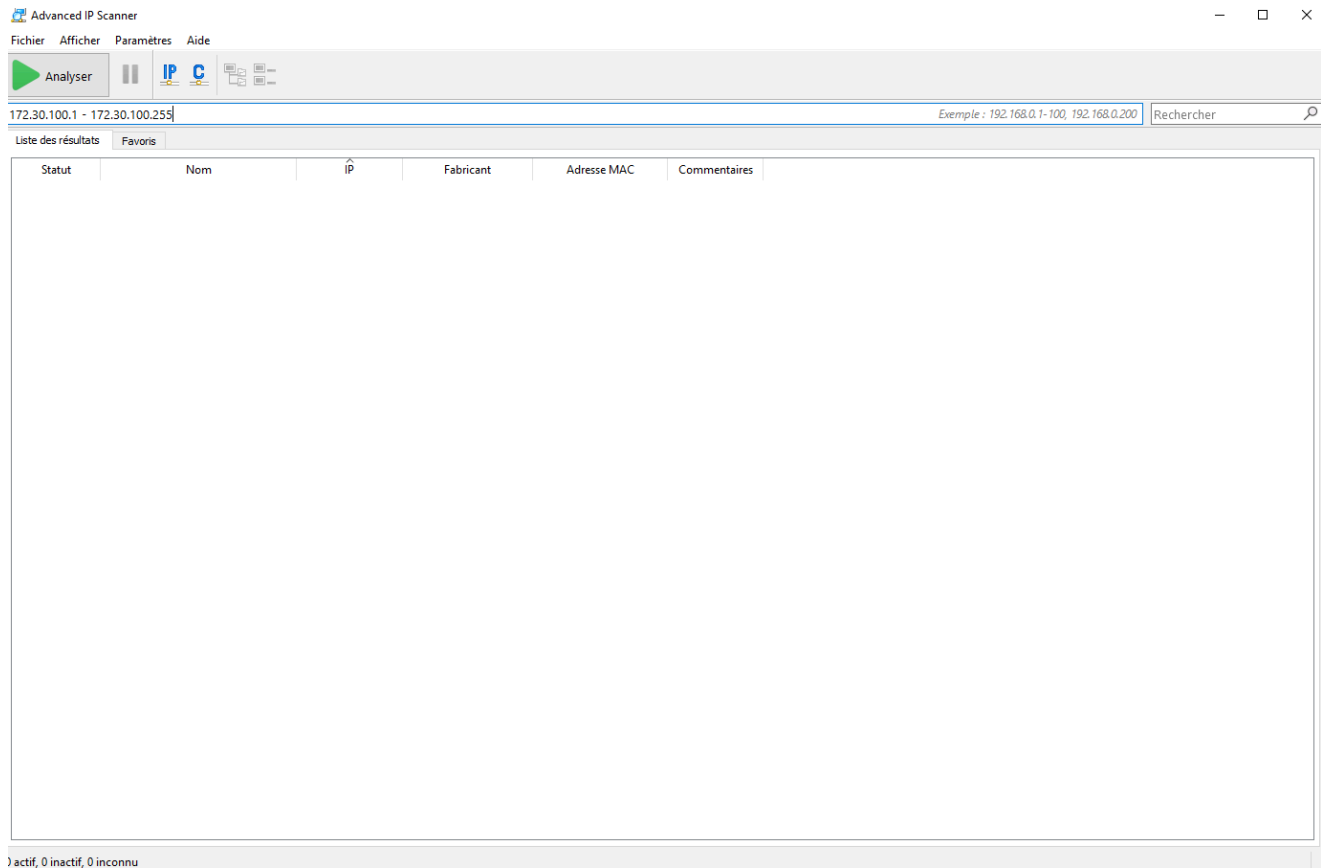


2.3 Analyser la plage

Lors de l'analyse de la plage d'adresses IP, le logiciel a détecté un appareil portant le nom "SRVNAS".

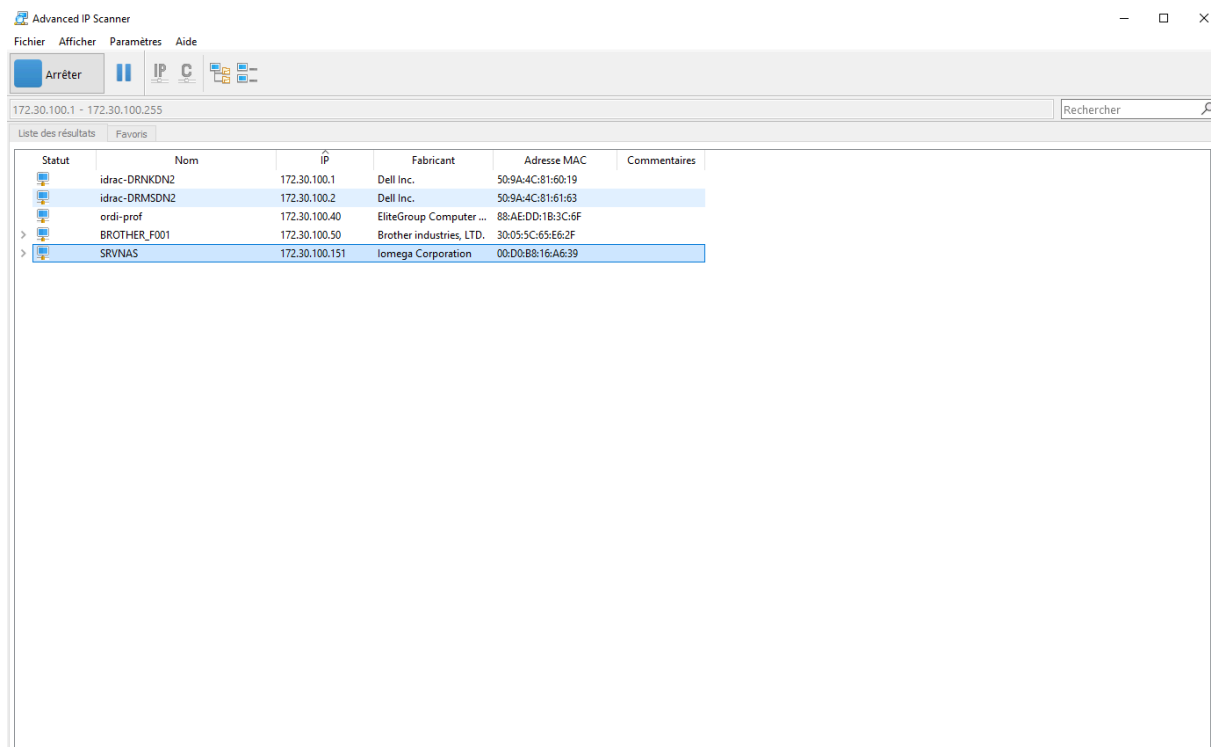


3. créer une connexion réseau


A présent, nous allons créer une connexion réseau.

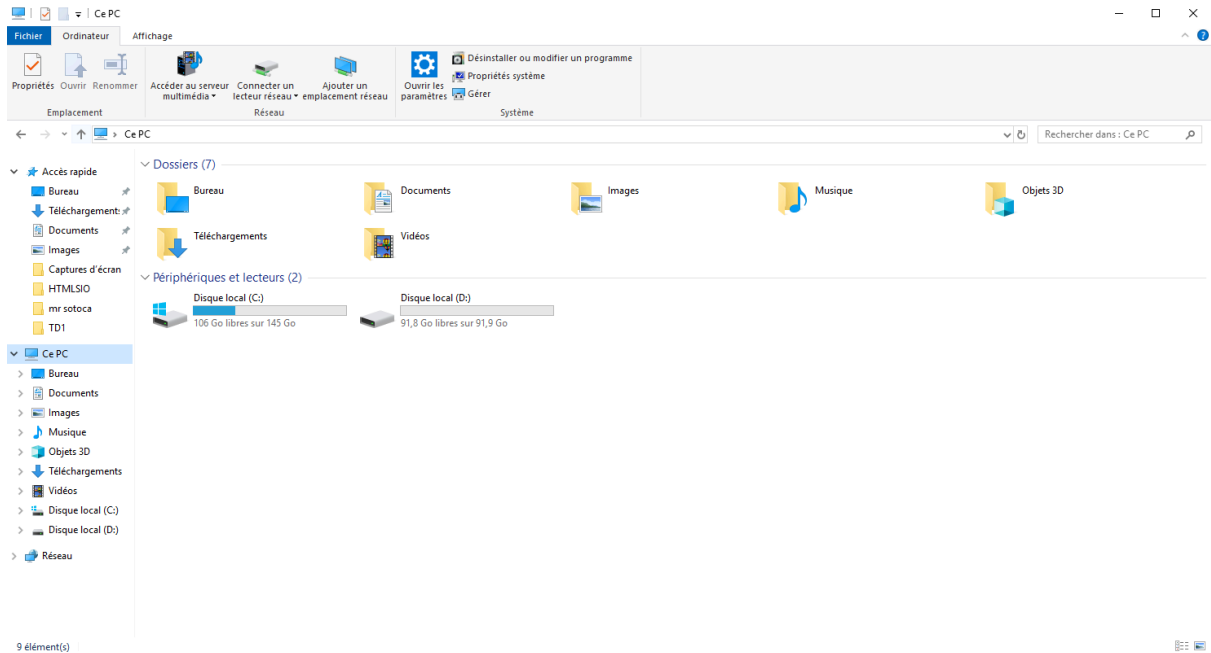

Nous spécifions le chemin du dossier

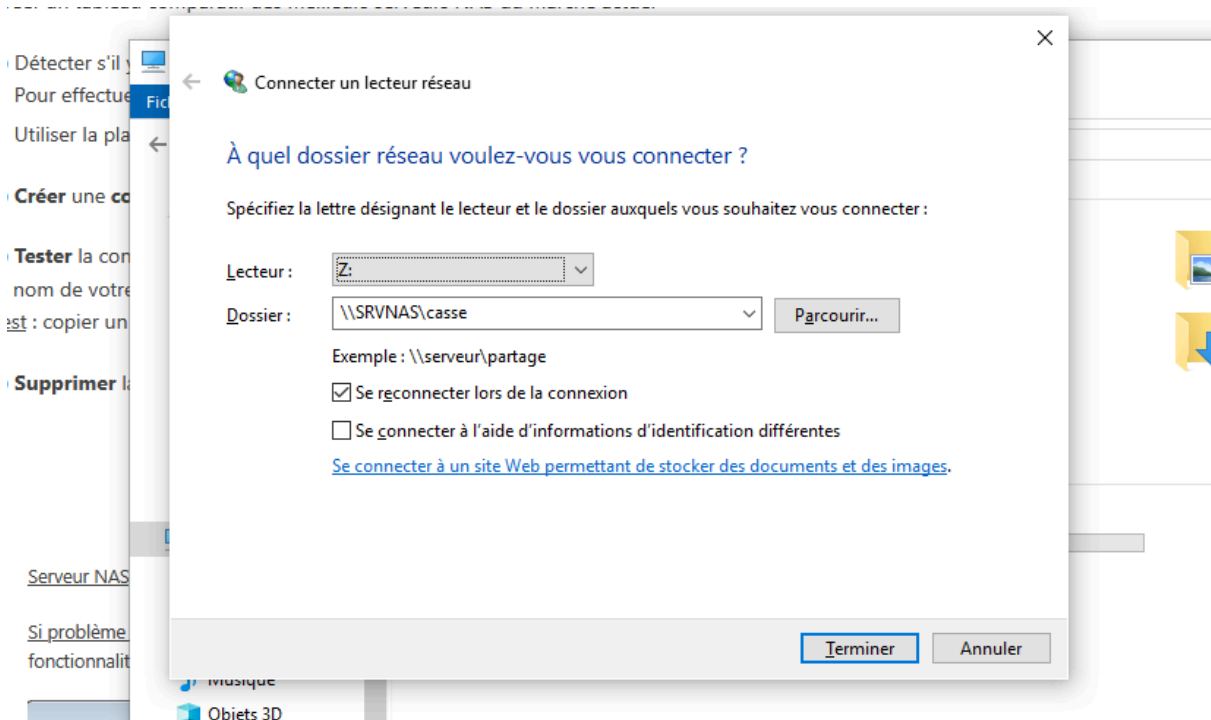


La connexion réseau a bien été créée.

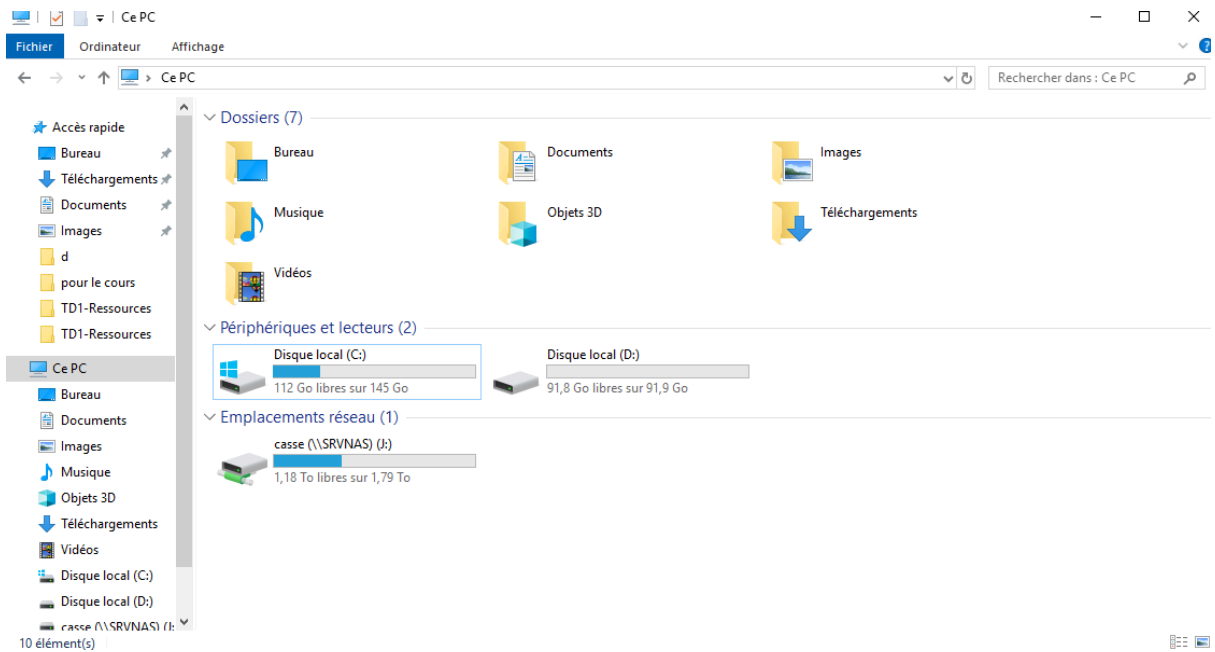


Test : copie du fichier

A présent, nous allons créer une copie du fichier de l'ordinateur local dans le dossier partagé sur la NAS.

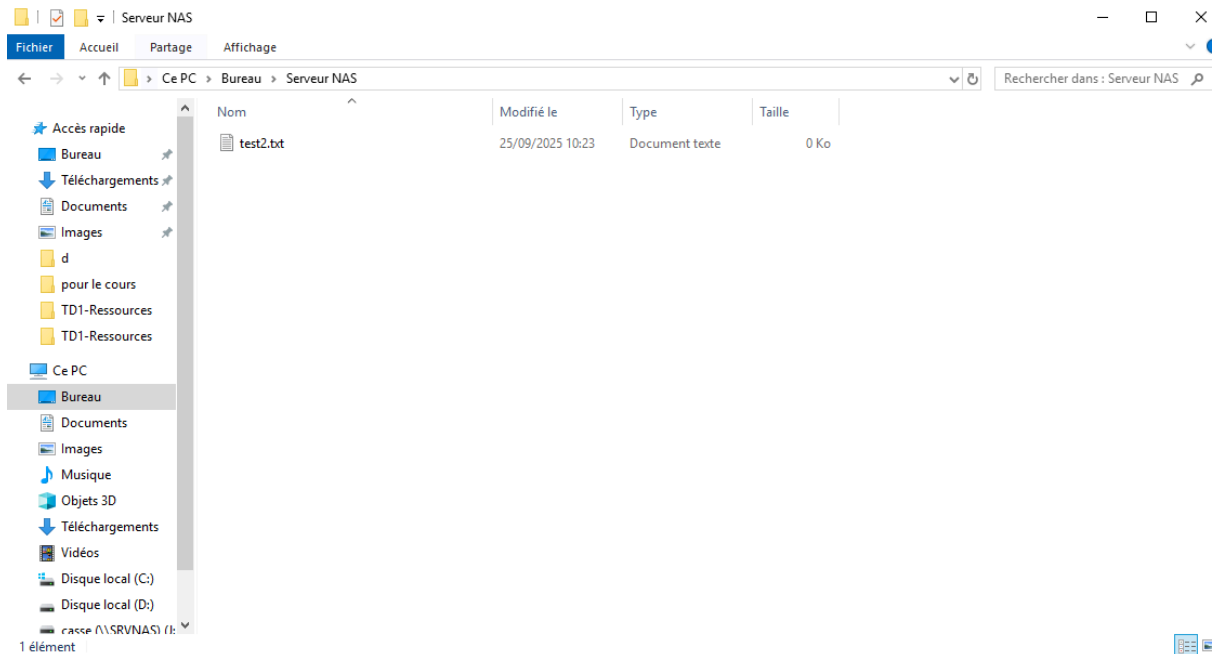


Le fichier a bien été copié.

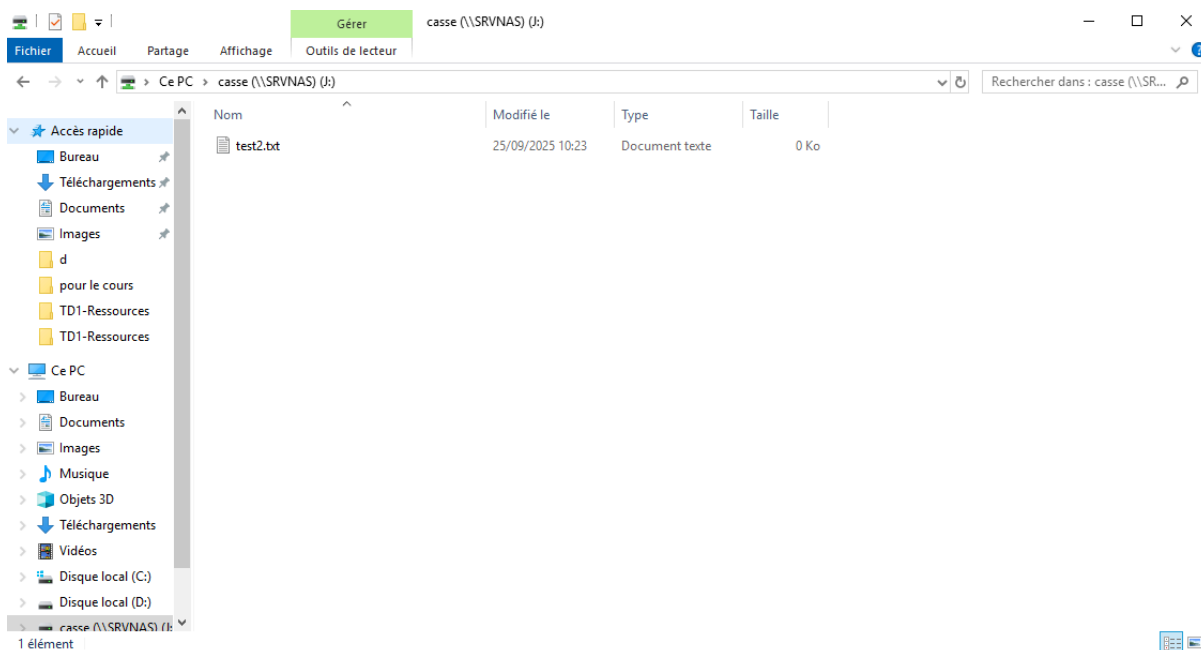

Suppression de la connexion réseau


Pour finir, nous supprimons la connexion réseau en cliquant sur “déconnecter”.

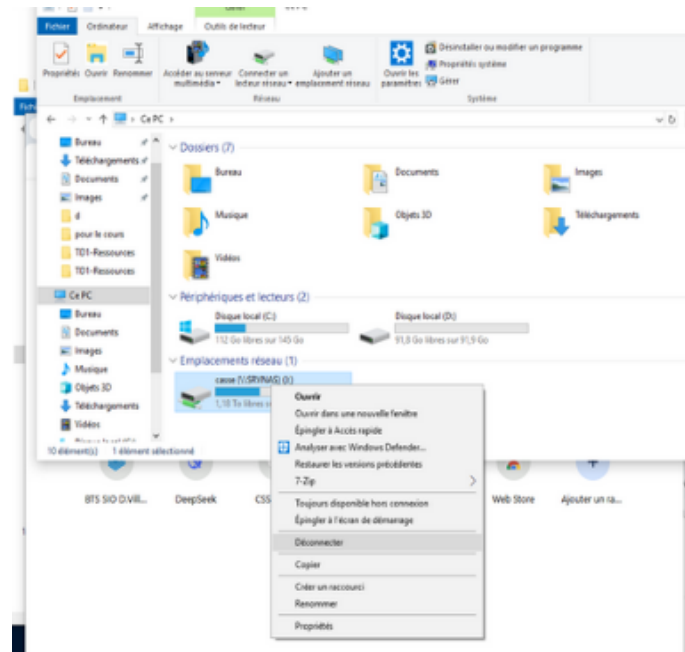

Partie 2

Créer une connexion en mode commande

Nous allons créer une connexion réseau à partir de l'invite de commande pour accéder au serveur NAS. La commande suivante permet de le faire.

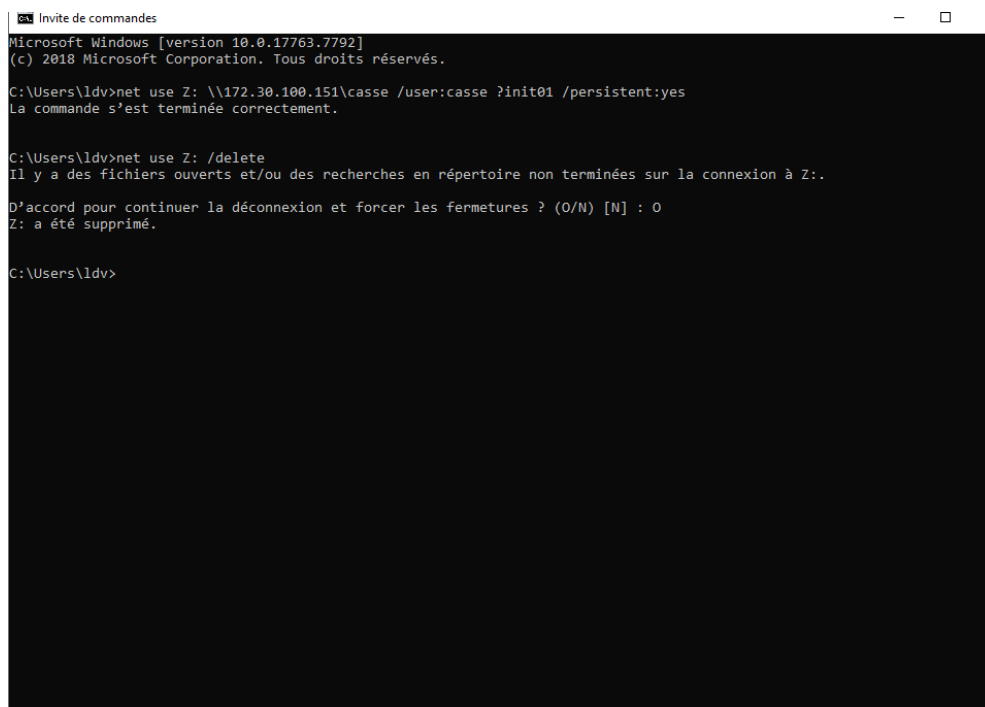

```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Users\ldv>net use Z: \\172.30.100.151\casse /user:casse ?init01 /persistent:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>net use Z: /delete
Il y a des fichiers ouverts et/ou des recherches en répertoire non terminées sur la connexion à Z:.
D'accord pour continuer la déconnexion et forcer les fermetures ? (O/N) [N] : O
Z: a été supprimé.

C:\Users\ldv>
```

Suppression de la connexion en mode commande

Nous allons maintenant enlever la connexion en nous servant de l'invite de commande.

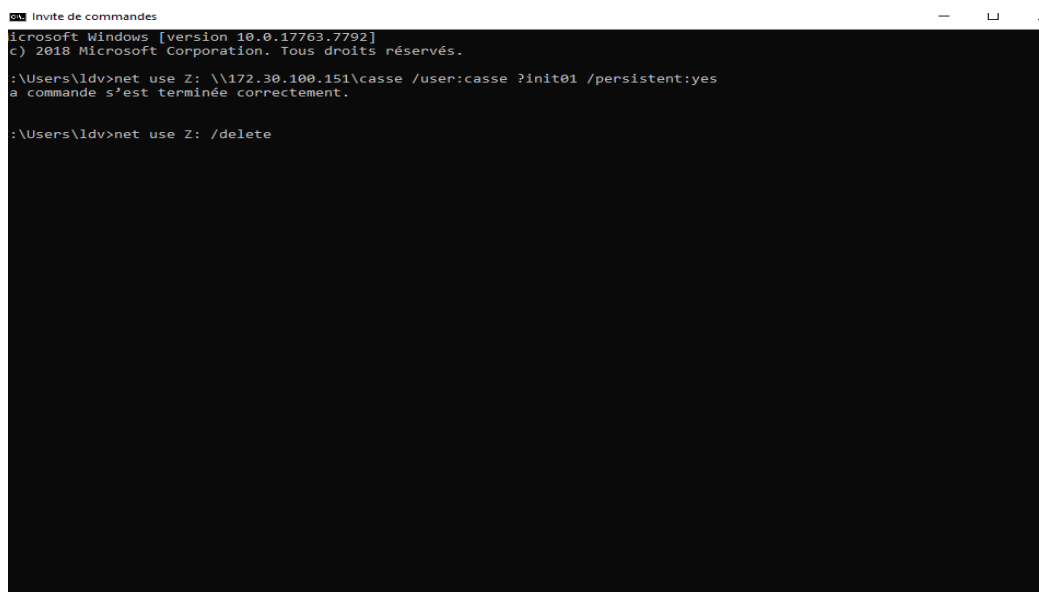


```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.7792]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\ldv>net use Z: \\172.30.100.151\casse /user:casse ?init01 /persistent:yes
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>net use Z: /delete
```

Test de la connexion

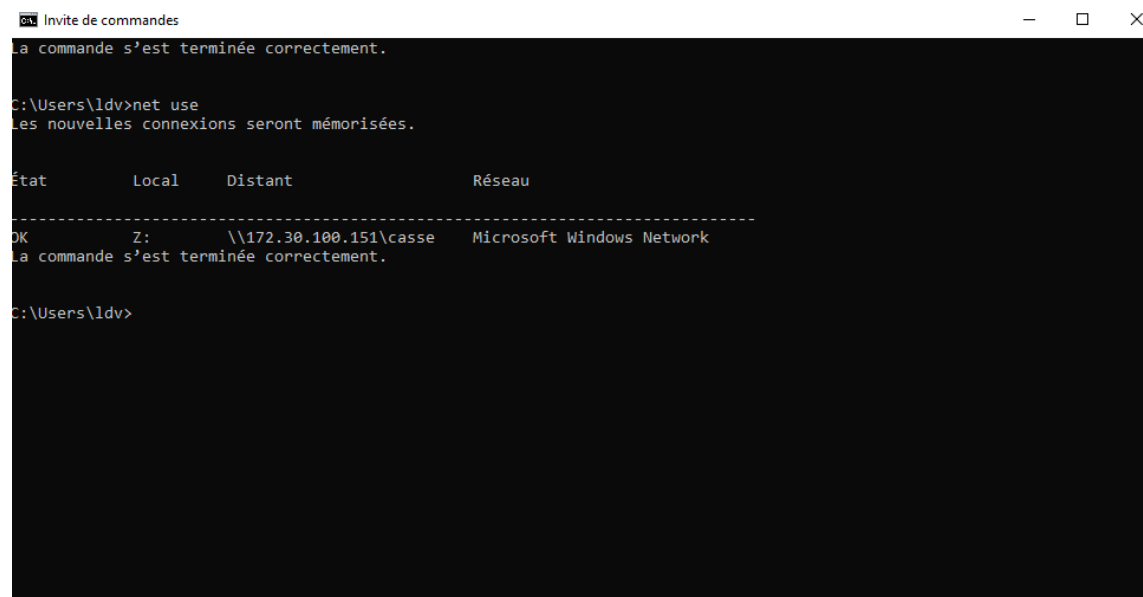

```
Invite de commandes


La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.

État          Local    Distant          Réseau
-----
OK            Z:      \\172.30.100.151\casse  Microsoft Windows Network
La commande s'est terminée correctement.

C:\Users\ldv>
```

Test de la déconnexion

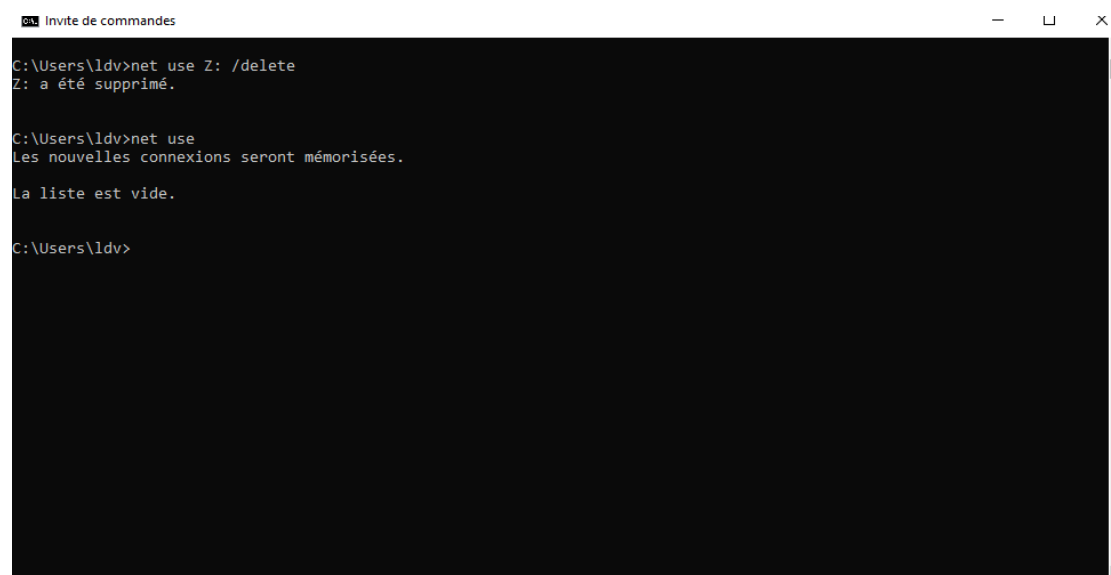

```
Invite de commandes

C:\Users\ldv>net use Z: /delete
Z: a été supprimé.

C:\Users\ldv>net use
Les nouvelles connexions seront mémorisées.

La liste est vide.


C:\Users\ldv>
```

Partie 3

Changement du nom de pc

Dans cette partie nous souhaitons effectuer un partage de dossier entre 2 ordinateurs.

Nous commençons par donner un nom à notre PC afin de simplifier les manipulations de connexion. Nous le nommons "Poste8"

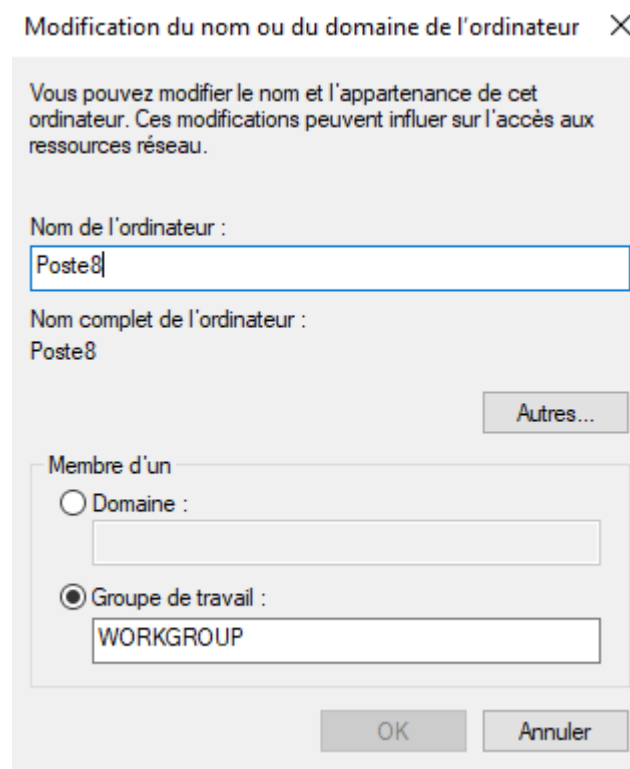

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur X

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :
Poste8

Nom complet de l'ordinateur :
Poste8

Autres...

Membre d'un

☐ Domaine :

☒ Groupe de travail :
WORKGROUP

OK Annuler

Création d'un nouvel utilisateur

Ensuite, nous allons ajouter l'utilisateur qui accédera à notre dossier partagé.

The screenshot shows the Windows Settings application. On the left is a navigation pane with the following items: Accueil, Rechercher un paramètre, Comptes, Vos informations, E-mail et comptes, Options de connexion, Accès Professionnel ou Scolaire, Famille et autres utilisateurs (selected), and Synchroniser vos paramètres. The main content area is titled 'Famille et autres utilisateurs'. It contains three sections: 'Votre famille' with instructions to connect via a Microsoft account and a link 'Se connecter via un compte Microsoft'; 'Autres utilisateurs' with instructions to authorize non-family users; and 'Ajouter un autre utilisateur sur ce PC' with a plus icon. At the bottom, there is a 'Configurer une borne' section with an icon and text about configuring a device as a kiosk.

Nous chiffons le partage avec un mot de passe.


The screenshot shows a 'Compte Microsoft' dialog box titled 'Créer un compte pour ce PC'. It contains the following elements: a closing button (X) in the top right; a paragraph stating 'Si vous souhaitez utiliser un mot de passe, choisissez une expression facile à retenir, mais difficile à deviner.'; a label 'Qui sera amené à utiliser ce PC ?' above a text input field containing 'Voisin2'; a label 'Sécurisez votre mot passe.' above two password input fields, the first labeled 'Entrer un mot de passe' and the second labeled 'Entrer à nouveau le mot de passe'; and two buttons at the bottom, 'Suivant' (highlighted in blue) and 'Précédent' (disabled).

Création du dossier de partage

Nous créons un dossier dans le d: afin de faciliter le chemin d'accès.

	dir	16/09/2025 13:54	Fichier	0 Ko
	fichier88	06/10/2025 12:28	Fichier	1 Ko
	fichier99.txt	06/10/2025 12:31	Document texte	1 Ko
	dossierpartage	09/10/2025 10:38	Dossier de fichiers	

A présent nous devons aller dans les propriétés du dossier afin de pouvoir le partager.

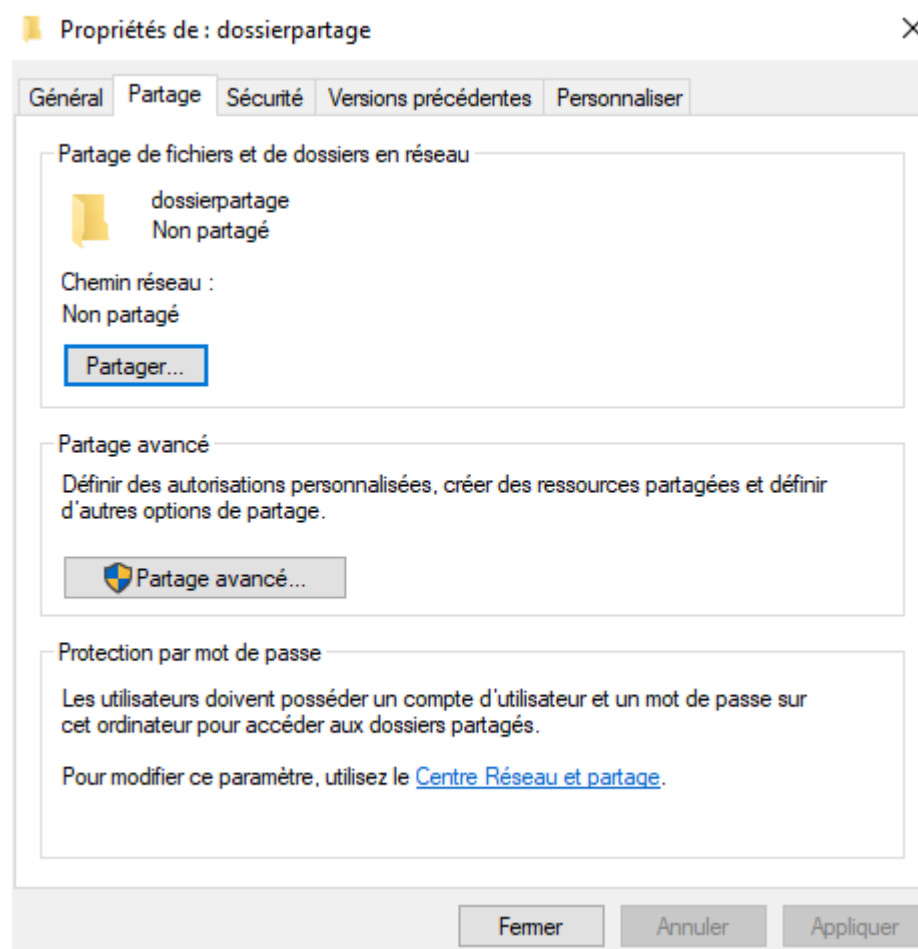

Nous sélectionnons l'utilisateur que nous avons créé précédemment et qui pourra accéder à notre dossier.

←  Accès réseau

Choisir les utilisateurs pouvant accéder à votre dossier partagé

Tapez un nom et cliquez sur Ajouter, ou cliquez sur la flèche pour rechercher un utilisateur.

Nom	Niveau d'autorisation
 Idv	Propriétaire
 Voisin2	Lecture/écriture ▼

[Je rencontre des difficultés pour partager.](#)

 Partager

Annuler

Notre dossier étant bien partagé, nous devons maintenant attribuer les autorisations d'accès à notre utilisateur. Pour cela nous allons dans "Partage avancé"

Propriétés de : dossierpartage

Général | **Partage** | Sécurité | Versions précédentes | Personnaliser

Partage de fichiers et de dossiers en réseau

 dossierpartage
Partagé

Chemin réseau :
\\POSTE8\dossierpartage

 Partager...

Partage avancé

Définir des autorisations personnalisées, créer des ressources partagées et définir d'autres options de partage.

 Partage avancé...


Protection par mot de passe

Les utilisateurs doivent posséder un compte d'utilisateur et un mot de passe sur cet ordinateur pour accéder aux dossiers partagés.


Pour modifier ce paramètre, utilisez le [Centre Réseau et partage](#).

Fermer Annuler Appliquer

Nous supprimons l'accès à tout le monde

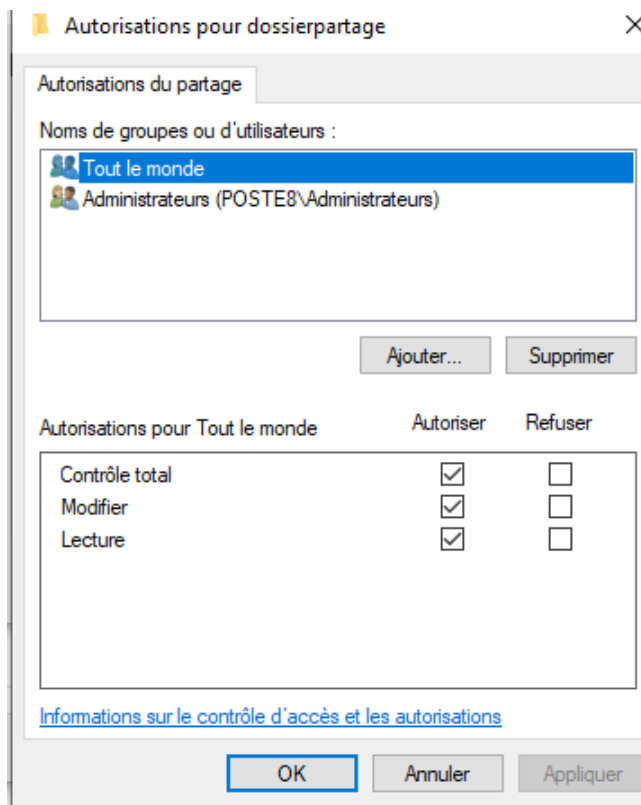

Et nous donnons les droits à notre utilisateur pour accéder au partage.

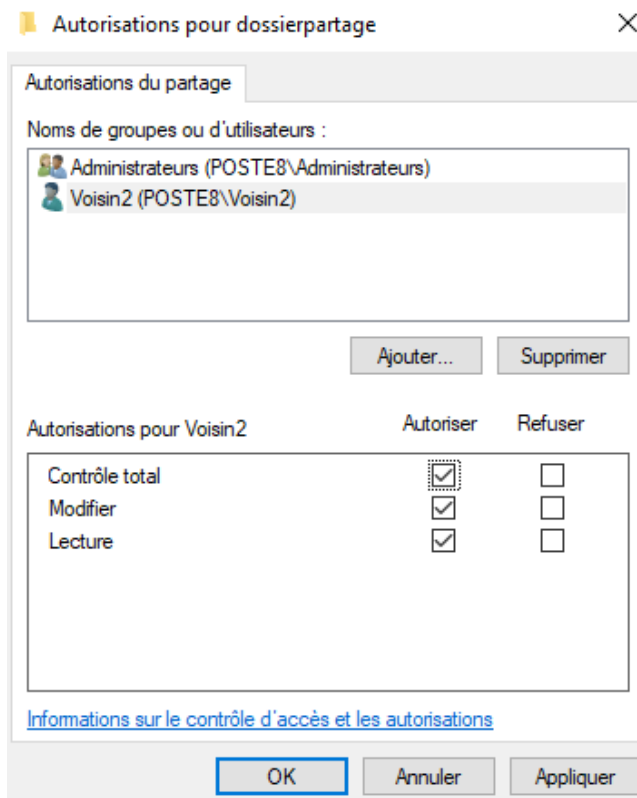

Dans le champ “Entrez les noms des objets à sélectionner” nous saisissons le nom de l'utilisateur

Sélectionnez des utilisateurs ou des groupes ✕

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des groupes ou Principaux de sécurité intégrés Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

POSTE8 Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner ([exemples](#)) :


Voisin2 Vérifier les noms

Avancé... OK Annuler


Test de l'accès

A présent nous allons tester le bon fonctionnement de notre partage, mon voisin va essayé de se connecter à notre dossier.


Il commence par se placer dans "ce pc" et se connecte à un lecteur réseau.

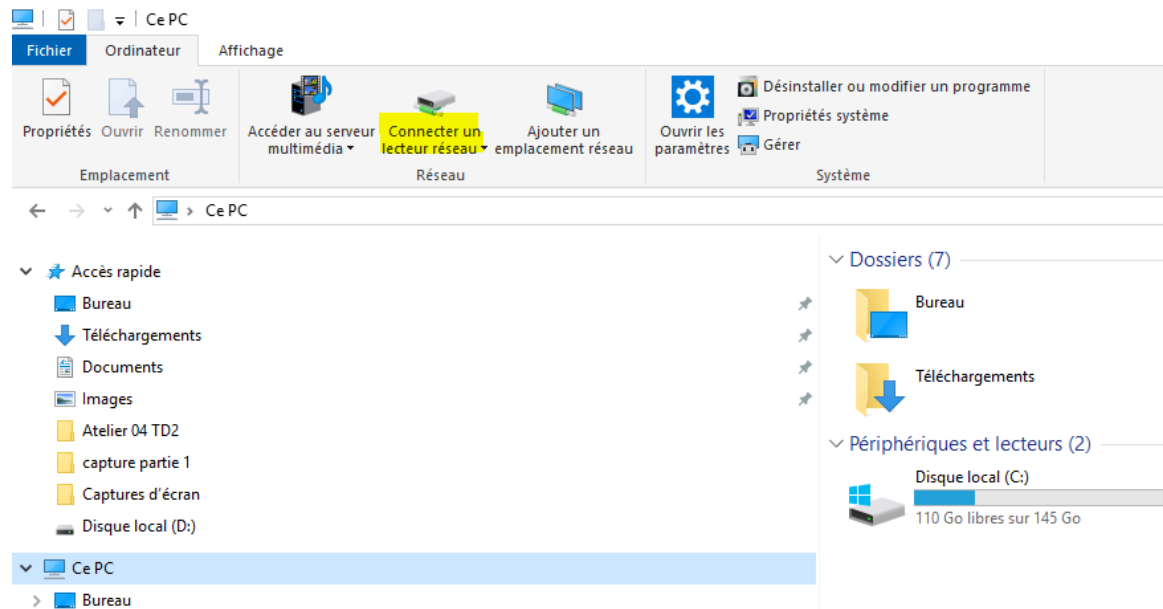

Il rentre le chemin de notre dossier.

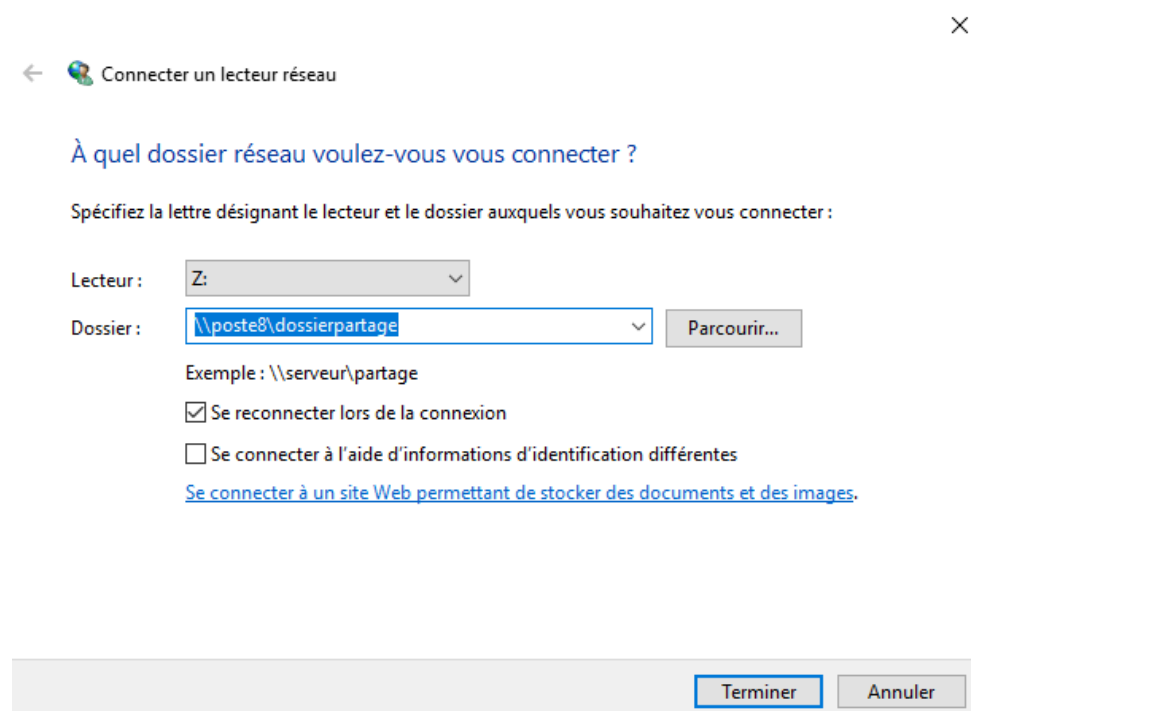

Il rentre le mot de passe que nous avons édité précédemment

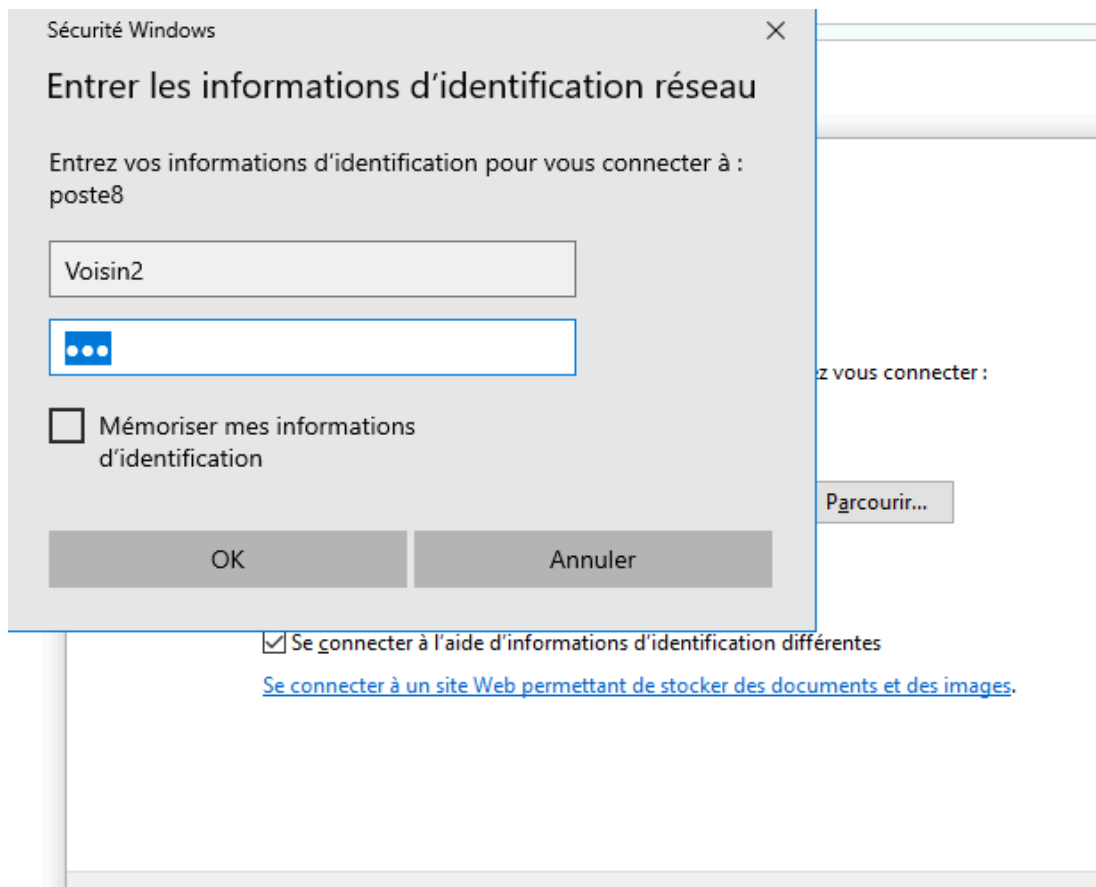

Le partage a réussi.

